

Montageanleitung für IdeAL/SeriAL Alu Tor zum Befüllen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses exquisiten und individuellen Aluminium Tores der Firma Felix Clercx. Wir wünschen Ihnen viel Freude am Produkt und hoffen, mit dieser Anleitung den Weg zu Ihrem neuen Traumgarten ein wenig zu erleichtern.



Ein Torrahmen mit unzähligen Möglichkeiten

Stand: 26.04.21



Das benötigte Material für diese Montageanleitung finden Sie rechts ab-



- Torbeschlag
- Torpfosten



IdeAL/SeriAL Torrahmen Aluminium, 180 x 100 cm, ohne Füllung Art.2219 Anthrazit (RAL7016)



Torbeschlag passend für IdeAL und SeriAL mit verstallbaren Kloben Art.2244 Edelstahl




IdeAL/SeriAL Torpfosten Aluminium, 90x 90 mm mit 4mm Wandstärke, L 275 cm Art.2327 Anthrazit (RAL7016)



Vor der eigentlichen Tormontage sollten Sie die Torpfosten (im Lot) einbetonieren. Unser IdeAL/SeriAL Torpfosten ist ein verstärkter Hohlpfosten mit 4mm Wandstärke, der sich daher optimal für das Einbetonieren ins Endreich eignet.


Berücksichtigen Sie bei diesem Schritt die lichte Weite zwischen den Pfosten. D.h. das Tor hat ein Realmaß von 100 cm + 2,5 cm Luft ergibt eine lichte Weite von ca. 102,5 cm zwischen den beiden Torpfosten.

TIPP: Eine Abstandsmontagehilfe (z.B. zwei passende Stücke einer Dachlatte oder Türspreizen) sind hier sehr hilfreich Die Größe der Fundamente richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten. (Bodenbeschaffenheit und der Windlastzone). Bitte holen Sie im Zweifelsfall den Rat eines Fachmanns ein!

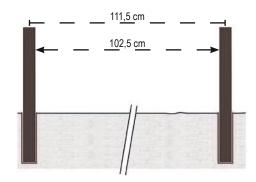

Befüllen des Tores

1) Legen Sie das Tor auf einen glatten, sauberen Untergrund, um Kratzer und Beschädigungen bei der Montage zu vermeiden. Lösen sie auf der Kopfseite des Oberprofils die zwei Schrauben auf der linken und rechten Seite. Danach können sie das Oberprofil abziehen und das Tor nach Wunsch befüllen.

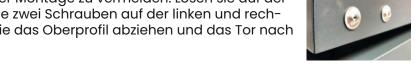

- A) Die Länge der Füllungsprofile beträgt 78,5 cm.
- B) Eine Einzelverschraubung ist nicht notwendig.
- C) Bei 21mm starken Profilen wird eine zusätzliche Adapterleiste auf 24mm (Art.1778) benötigt.
- 2) Abschliessend setzen Sie das Oberprofil wieder in den Rahmen und befestigen es wieder mit den 4 Schrauben.









Montage des Beschlages

3) Entnehmen sie die 2 Befestigungswinkel für den Torflügel aus dem Beschlagsatz und befestigen sie diese mit den beiliegenden Schrauben am Tor, an den dafür vorgebohrten Löchern oben und unten an der Anschlagseite vom Tor.

Nun können sie das Tor aufrichten und zwischen den beiden Torpfosten in Position bringen. Als Hilfsmittel sind hier Unterleghölzer zum Ermitteln der gewünschten Montagehöhe und 4 Schraubzwingen und 4 Zulagen zum vorübergehenden Fixieren des Tores eine große Hilfe.

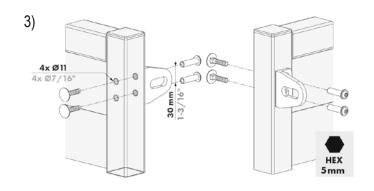


4) Die beiliegenden U-Halterungen fixieren Sie nun auf der Höhe der Befestigungswinkel, (welche vorher am Tor montiert wurden) mit den dazugehörigen Befestigungsbolzen am Torpfosten. Die Löcher bohren Sie bitte auf der entsprechenden Höhe.

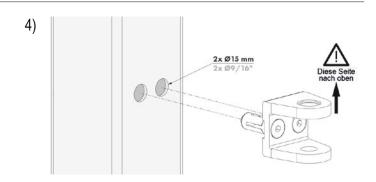


5) Verbinden sie nun mit Hilfe des Arretierungsbolzen den beiliegenden Augenbolzen an der U-Halterung. Jetzt brauchen sie den Bolzen nur noch mit der Mutter sichern. (Damit der Bolzen beim Aufschrauben der Mutter nicht durchdreht, sind beide Bolzen mit einer Bohrung versehen. Anhand der Hilfe eines dünnen Schraubendrehers können beide Bolzen durch die Bohrung fixiert werden und somit ein Anziehen der Mutter, ohne Mitdrehen der Bolzen, gewährleistet werden.

Die Scharniermontage ist damit abgeschlossen.

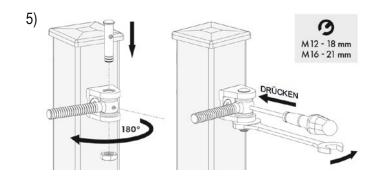

6) Jetzt können Sie die auf dem Tor montierten Befestigungswinkel mit den Scharnieren vom Pfosten verbinden, ausrichten und mit den beiden Muttern befestigen. Auf der Abbildung 7) sehen Sie, wie und wie weit sich die Befestigung ausrichten lässt.

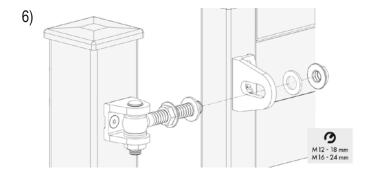

Zum Schluß brauchen sie jetzt nur noch die Drückergarnitur und das Schließblech anbringen.

Geschafft! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gartentor und hoffen, Sie haben daran genau so viel Freude wie wir.

