




NewTechWood


WPC Zaunsystem Ultrashield® – Montagezeichnung

www.felixdistribution.de

Stand: 15.06.18

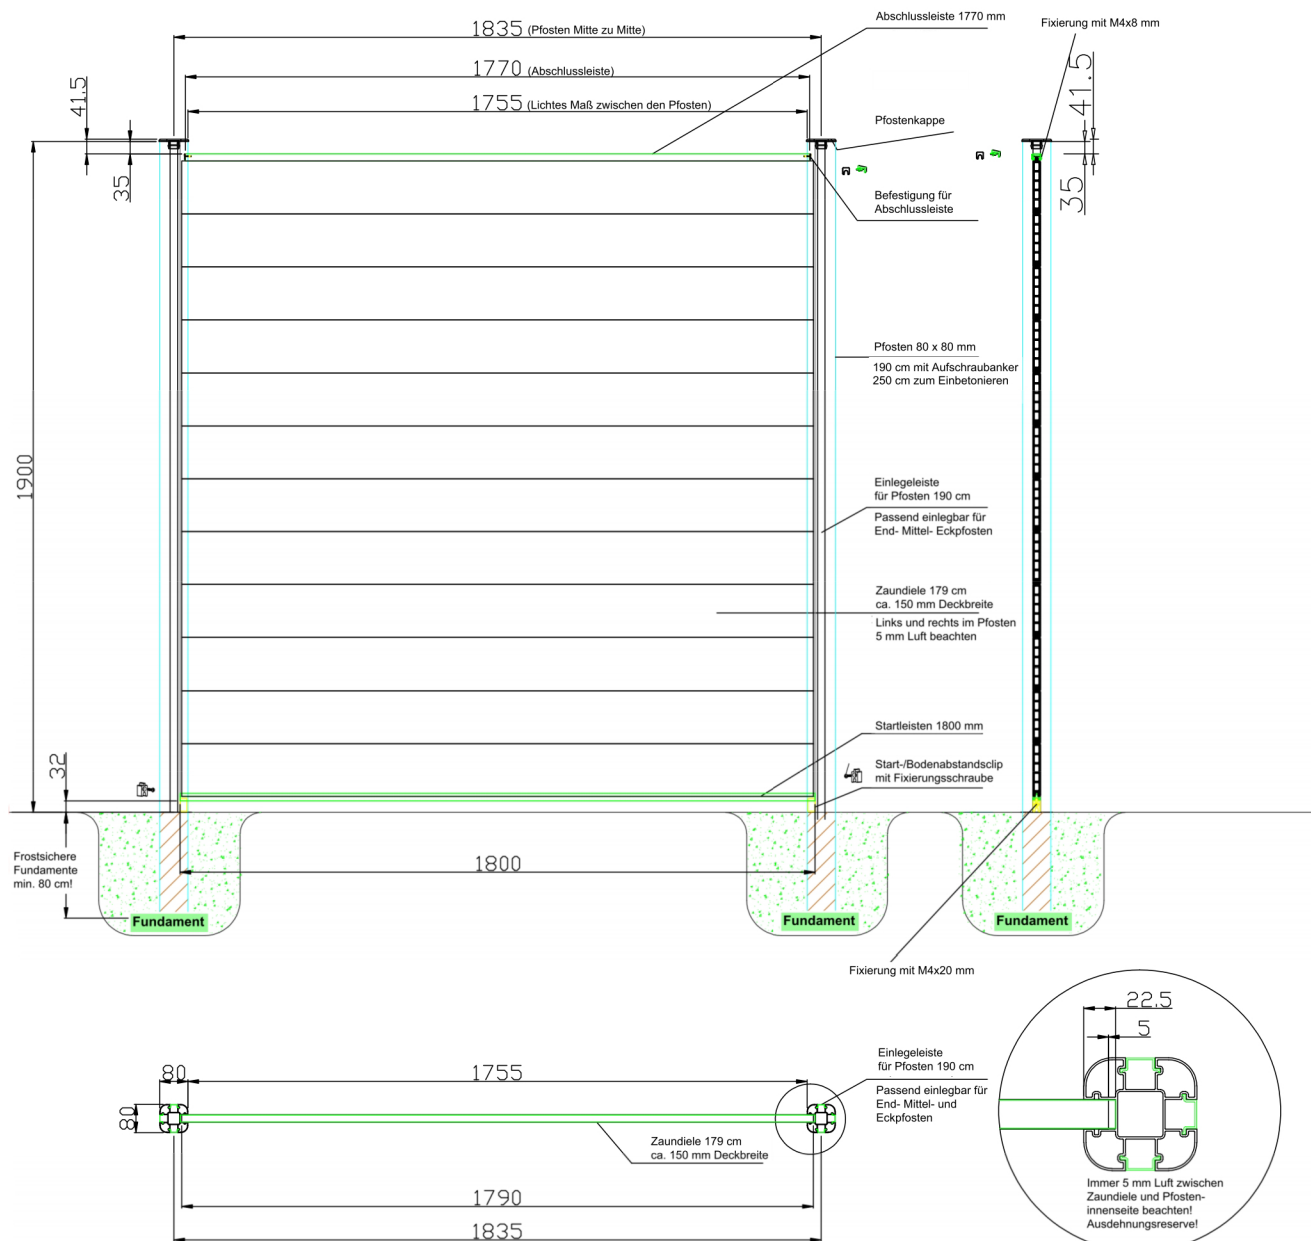

4:1

Artikel	Techn. Skizze und Maße (mm)	Länge (mm)	Menge
Abschlussleiste	 20mm*20mm 4:1	1770	1
Pfostenkappe	 84mm*84mm*27mm 2:1		2
Befestigung für Abschlussleiste	 28mm*16mm*18.7mm 2:1		2
Pfosten aus Aluminium in 2 Varianten	 80mm*80mm 2:1	a) 190 cm mit Aufschraubanker b) 250 cm zum Einbetonieren Achten Sie auf sichere Verankerung und frostsichere Fundamente. Windlast beachten!	2 Pfosten nicht im Zaunset enthalten
Einlegeleisten für Pfosten	 28.4mm*10.5mm 4:1	1900	6
Zaundiele mit ca. 150 mm Deckbreite	 160mm*21mm 2:1	1790	12
Startleiste (unter erste Zaundiele)	 20mm*21.5mm 4:1	1800	1
Start- u. Bodenabstandsclip	 20mm*32mm*20mm 4:1		2
Schraube für Start-/Bodenabstandsclip	M4x20 #410 selbstbohrend		2
Schraube für Abschlussleistenfixierung	M4x8 #304 selbstbohrend		2

Wichtige Hinweise zur Pfostenmontage:

a) Pfosten 190 cm mit Anker zum Aufschrauben. Verwenden Sie Chemodübel. Normale Spreizdübel sind aufgrund des Lochabstands nicht geeignet!
b) Pfosten 250 cm zum Einbetonieren. Planen Sie 60 cm im Boden/Beton, und 190 cm oberirdisch (auf die Einlegeleisten sind nur 190 cm lang).

Pfosten sind nicht geeignet für andere Befestigungsarten, Höhen über 190 cm und zum Bau von tragenden Konstruktionen (z.B. Überdachungen)! In Einbausituationen mit extremer Windlast empfehlen wir dringend vorher einen Fachhandwerker zu befragen!